Model:
RW33EBSS

Samsung Vinkyl
BRUKSANVISNING

SV

Föreställ dig möjligheterna

Tack för att du köpt en produkt från SAMSUNG!
För att få en ännu bättre service,
vänligen registrera din produkt på
www.samsung.com/global/register

Fristående skåp

SAMSUNG

Vinkylens funktioner

Vinkylens huvudfunktioner

Din Samsung vinkyl kan spara plats, förbättra förvaringen och spara energi.

Digital Type
Digital visning och styrning av vinkylens funktionsstatus och innertemperatur.

Pålitlig funktion
Den är utrustad med den berömda helt inkapslade högeffektiva kompressorn, har utmärkta prestanda och god tillförlitlighet.

Komfortabelt utförande
Hyllorna kan enkelt tas ut och sättas tillbaka för lätt rengöring.
Genom glasdörren kan vinflaskornas tillstånd övervakas.

Ny slags design
Hyllorna är designade i vågform, vackert och storslaget.
LED:ar med låg värmestrålning används för att begränsa deras inverkan på vinets smak.

CE-information
Den här produkten har fastställts efterleva lågspänningsdirektivet (2006/95/EG), direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG), RoHS-direktivet (2011/65/EU), den kommissionsdelegerade förordningen (EU) nr. 1060/2010 och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) enligt förordning (EG) nr 643/2009 för den Europeiska Unionen. (Endast för produkter som säljs inom EU)

SAMSUNG

Skriv ner modell och serienummer för framtida referens. Modellnumret hittar du på vinkylens högra sidovägg.

Modell: _____

Serienummer: _____

Säkerhetsföreskrifter

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

⚠ VARNING • Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du ansluter kylskåpet till eluttaget, och spara den sedan för framtida behov.

⚠ VARNING • Eftersom följande bruksanvisning behandlar flera modeller kan din vinkyls egenskaper skilja sig en aning från de som beskrivs här.

VARNINGSSKYLTAR

⚠ VARNING	Risk för allvarlig kroppsskada eller dödsfall
⚠ OBS!	Risk för person- eller sakskador

Andra skyltar

	Gör aldrig
	Ta inte isär
	Rör inte
	Måste följas
	Elkontakten måste dras ut från uttaget
	Måste jordas för att undvika elstöt
	Kontakta service för att få hjälp

Följ uttryckligen dessa varningsskyltar eftersom de är till för att skydda dig och andra personer från att skadas.
Förvara detta avsnitt or dentligt för framtida referens efter att du har läst det.

Säkerhetsföreskrifter

- Apparaten skall installeras ordentligt på ett ställe i enlighet med rekommendationerna i handboken innan den används.
- Använd denna vinkyl endast för det ändamål den är tänkt för och som anges i bruksanvisningen.
- Det rekommenderas uttryckligen att reparationer skall utföras av en kvalifi cerad person.
- R600a eller R134a kan användas som köldmedel. Kontrollera vilket köldmedel som används i vinkylen på kompressoretiketten på apparatens baksida eller i kopplingsschemat på skåpets bakvägg.

- Kylmedlet R600a är en naturgas som kan användas i olika slags omgivningar. Men eftersom den är brandfarlig, måste man se till att kylsystemets komponenter inte skadas under transporten och installationen av apparaten.

- Kylmedel som läcker ut från rören kan antändas eller skada ögonen. Om läckage upptäcks måste öppen eld och potentiella eldkällor förbjudas och rummet som apparaten beflnner sig i måste vädras i flera minuter.

VARNING

- För att undvika att en brännbar gas som består av luft och kylmedel som har läckt ut från kylkretsen uppstår, skall rummets storlek där apparaten är placerad vara beroende av mängden kylmedel som har fyllts i.
- Starta aldrig en apparat som verkar vara skadad. Rådgör med din återförsäljare om du är tveksam.
- Rummet bör ha 1m^3 per 8 gram R600a kylgas som används i apparaten.

- Mängden kylmedel som har tillsatts visas i kopplingsschemat på baksidan av din vinkyl.
- Kassera denna produkts förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Dra ut kontakten ur uttaget innan du byter vinkylens lampa.

- Annars flnns det risk för elstöt.

Mycket viktiga varningsskyltar

VARNING

Koppla inte flera elektriska apparater till ett grenuttag på samma gång.

- Annars flnns det risk för brand.

- Se till att elkontakten inte är mycket nära vinkylens bakvägg eftersom det flnns risk att den kläms eller skadas om den är det.

- den skadade elkontakten kan orsaka brand p.g.a.överhettning.

- Undvik att vatten stänker eller rinner på vinkylen.

- Det flnns risk för elstöt eller brand.

- Ställ inga tunga föremål eller elektriska uppvärmingsanordnignar som mikrovågsugnar på elsladden.

- Det flnns risk för kortslutning eller brand.

- Se till att inte ha våta händer när du drar ut stickkontakten ur uttaget.

- Det flnns annars risk för elstöt.

Säkerhetsföreskrifter

• Placera inga vattenbehållare ovanpå vinkylen.
- Om vatten spills ut kan detta leda till brand eller elstötar.
• Installera inte vinkylen på ett fuktigt ställe eller där vatten kan stänka på den.
- Det flnns risk för brand eller elstöt om någon komponent i apparaten har isoleringsproblem.
• Förvara inga flyktiga eller brandfarliga ämnen i vinkylen och använd dem inte heller i närheten av den.
- Bensol, thinner, etanol, eter, LP-gas eller dylika ämnen kan orsaka en explosion.

• Ta inte isär eller reparera vinkylen själv.
- Det flnns risk att misslyckas samt för person- eller sakskador

• Dra ur elkontakten innan lampan på insidan av vinkylen byts ut.
- Det flnns annars risk för elstöt.

• Om du skall kasta bort vinkylen skall du demontera dess dörr och packningar först.
- På det sättet kan man förhindra att barn låser in sig i vinkylen.

• Vinkylen måste vara jordad.
- För att förhindra extra strömförbrukning och elstöt om elektriskt läckage förekommer i vinkylen.

• Använd aldrig ett gasrör, telefonkabel eller annan potentiell åskledare som jordningspunkt.
- Felaktigt montage av jordningskontakten kan orsaka elstöt.

Säkerhetsföreskrifter

OBS-skyltar

⚠ OBS!

- • En lös elkontakt skall inte stickas in i eluttaget.
- - Det flnns risk för elstöt eller brand.
- • Dra aldrig i sladden för att koppla löst den.
- - Den skadade elsladden kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- - Om elsladden är skadad måste bytas ut av tillverkarens representant eller någon annan kvalifi cerad person.
- • Ställ aldrig några föremål på vinkylen.
- - Föremålen kan fall ned och orsaka person- eller sakskador när vinkylens dörr öppnas eller stängs.
- • Förvara aldrig medicin, vetenskapligt material eller temperaturkänsliga produkter i vinkylen.
- - Kontrollera på produkternas etiketter att de tål att kylas ner.
- • Vinkylen skall kylas ned helt och hållet från den initiala elanslutningen innan vinflaskorna ställs in och de får inte ställas runt temperaturgivaren.
- - För att förhindra att de påverkar visningen av rätt temperatur.
- • Ställ inte vinkylen upp och ner eller horisontalt. Lutningsvinkeln mellan chassit och golvet skall överstiga 45° när lutning krävs.
- - För att förhindra att kompressor olja kommer in i systemröret och påverkar kyleffekten.
- • Låt inte barn leka med vinkylen eller klättra upp på den.
- - För att förhindra att barnen eller vinkylen skadas.
- • När strömmen har frånkopplats måste man vänta 5 minuter innan man kopplar på den igen.
- - För att förhindra att kompressorn skadas.

Säkerhetsföreskrifter

- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, inte heller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om de inte har fått utbildning om apparaten eller övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt inte barn röra eller leka med kontrollpanelen på framsidan av apparaten.
- Förvara inte mediciner, vetenskapligt material eller andra temperaturkänsliga produkter i kylskåpet.

- Produkter som kräver en strikt temperaturkontroll ska inte förvaras i kylskåp.

Säkerhetsföreskrifter

OBS! Vinkylens nedkylning är beroende av köldmedlet som har fyllts i vid en speciell tillverkningsprocess. Därför måste man se till att röret på vinkylens baksida är intakt.

- Dra genast ut elkontakten om du lägger märke till ovanliga ljud, lukter eller rök och ta sedan kontakt med närmaste Samsung Servicecenter.
- Rengör inte elkontaktens stift med en våt trasa.
  - Brandfara föreligger.
- Stick inte in händerna under vinkylens botten.
  - Du kan skada dig på de vassa kanterna.
- Om vinkylen inte ska användas under en längre tid, koppla ur stickkontakten.
  - Om fel uppstår på isoleringen kan detta orsaka brand.

VARNING
- Håll vinkylens fl äkt och luftkanal rena och fria.
- Använd inga mekaniska verktyg eller andra metoder, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka snabba på avfrostningsprocessen.
- Skada inte kylsystemet och kylkretsen.
- Använd inga andra elektroniska produkter än de som rekommenderas av tillverkaren i vinkylen.

INNEHÅLL

Montera ihop din vinkyl
11

11 Installera din vinkyl

Bruksanvisning för vinkylen
13

13 Förberedlser före användningen
13 Kontrollpanel
14 Initial strömförsörjning och temperaturinställning
15 Vinkylens kopplingsschema
16 Underhåll & rengöring
17 Hur man byter mellan vänster- och högerdörr

Felsökning
19

Montera ihop din vinkyl

Installera din vinkyl

Kontrollera hur stor din dörr är

Kontrollera hur stor din dörr är, för att vara säker på att vinkylen passar genom din dörr.

*Denna apparats storlek

	Mått (mm)
Bredd	511
Djup	550
Höjd	850

Avlägsna allt förpackningsmaterial också tejp på insidan etc. Ta bort skumplattan under vinkylen när den används.

1. Golvet som vinkylen placeras på skall vara plant och fast; annars kanske inte kylningssystemet fungerar på rätt sätt. Om det lutar en aning, kan du ställa vinkylen rak genom att vrida på inställningsfötterna i dess botten (höjning moturs).

- Ljudet kommer att höjas om den ställs på ett mjukt underlag;
- Placera en platta massivt trä under den när den placeras på en matta för det fall att värmen under vinkylen missfärgar mattan eller att mattan förhindrar värmestrålningen.

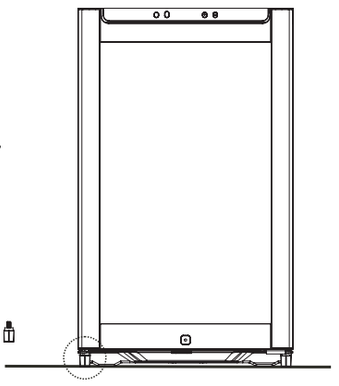

Installera din vinkyl

2. Tillräckligt med plats skall reservers för vinkylen. Det minsta avståndet mellan vinkylens baksida eller sidovägg till en vägg är 55 mm. Det fria utrymmet ovanför skall inte understiga 100 mm.

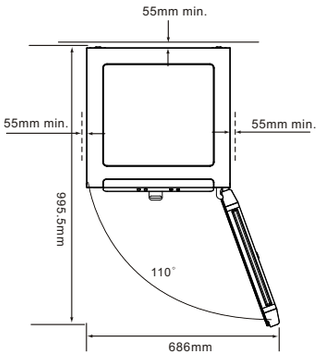

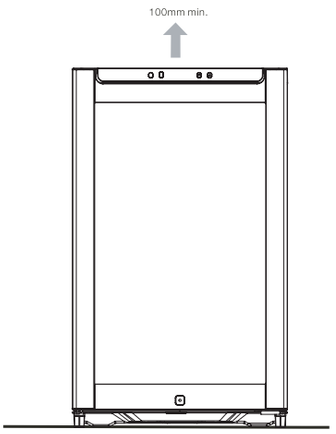

3. Rengöra vinkylen
   Rengör vinkylen med en fuktig trasa (du kan tillsätta lite rengöringsmedel i det varma vattnet).

4. Koppla till elkontakten när den har varit avstängd i ca. en timme.
   Tag det som visas på vinkylen noggrant i beaktande när du genomför dessa åtgärder:

Kylen startar, temperaturen på insidan sjunker och vinerna kan börja lagras om 2-3 timmar.

Installationsanvisningar

1. Placera inte vinkylaren på ett ställe där omgivningstemperaturen är under 10°C eller över 32°C.
2. Vinkylen kanske inte startar i en omgivningstemperatur som är lägre (under 10°C) än dess inställda temperatur (över 10°C).
3. När omgivningstemperaturen är över 32°C, rekommenderar vi att temperaturen ställs in på 10°C~18°C.
4. Dra ut elkontakten ur uttaget om omgivningstemperaturen är under 5 °C, annars kanske vinet fryser.

Bruksanvisning för Samsung vinkyl

FÖRBEREDELSER

Din vinkyl skall vara fullt funktionsfärdig när följande steg har genomförts. Kontrollera strömtillförseln och prova felsökningen på sista sidan av denna handbok om det inte är fallet. Kontakta närmaste Samsung servicecenter om du är osäker och har frågor.

1. Lämpligt utrymme skall lämnas mellan vinkylen och väggen. Se efter i denna handboks installationsanvisningar.
2. Kontrollera om displayen visar temperaturen när vinkylen är kopplad till strömkällan.
3. Ställ in temperaturreglaget på minimum och vänta 1 timme. Då skall vinkylen vara en aning nedkyld och motorn går stadigt.
4. Det tar ett tag för vinkylen att nå lämplig temperatur efter det att den har startats. Du kan lagra viner inuti när temperaturen i vinkylen är tillräckligt låg.

Denna apparat är endast till för kylning av vin.

Presentation av kontrollpanelen (RW33EBSS)

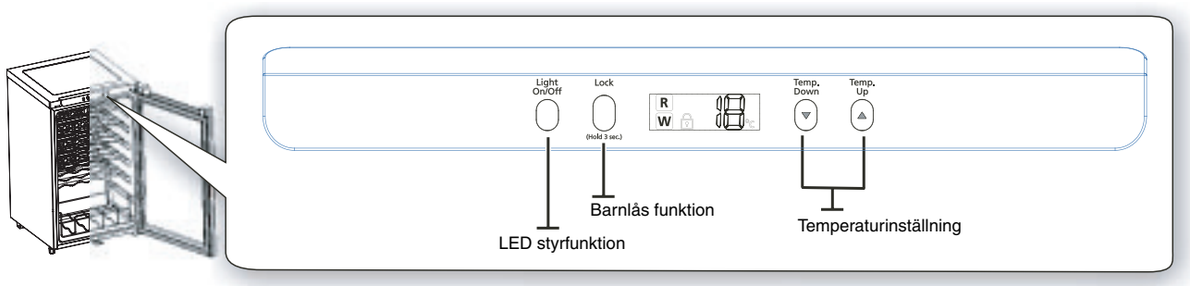

1. Temperaturinställning

- Inställningsområdet för temperaturen i vinutrymmet är 3°C~18°C. Tryck på “Temp.Up” för att ändra temperaturinställningen i vinutrymmet. Temperaturen höjs 1 °C för varje tryckning och det kommer att vara verkningslöst att trycka på “Temp.Up.” knappen igen när 18°C har nåtts. Inställningssekvensen är följande: 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C→ 16°C → 17°C → 18°C
  Tryck på “Temp.Down” för att ändra temperaturinställningen i vinutrymmet. Temperaturen sänks 1 °C för varje tryckning och det kommer att vara verkningslöst att trycka på “Temp. Down.” knappen igen när 3°C har nåtts. Inställningssekvensen är följande:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C
- Den visade inställningstemperaturen kommer att börja blinka i 1 sekunds takt (0.5s på/0.5s av) när “Temp.Down” knappen eller “Temp.Up.” knappen trycks in för första gången. Den kommer att sluta blinka och sedan visa aktuell temperatur om “Temp.Down” eller “Temp.Up” knappen inte trycks in igen inom 5 sekunder.
- När temperaturen är under (eller lika med) 12°C, är W-indikator för vitt vin tänd och R-indikatorn för rödvin släckt.
- När temperaturen är över (eller lika med) 13°C, är R-indikator för rödvin tänd och W-indikatorn för vitt vin släckt.

2. Barnlås-funktion

- Tryck när knapparna är i olåst läge på “Lock”-knappen i 3 sekunder varvid “Lock”-indikatorn visar att knapplåsfunktionen är vald.
- Tryck när knapparna är i låst läge på “Lock”-knappen i 3 sekunder varvid “Lock”-indikatorn slocknar som tecken på att knapplåsfunktionen är avstängd.
- När knapplåsfunktionen är på, fungerar inte knapparna för temperaturinställning men ljusknappen fungerar på vanligt sätt.

3. Felvarning

Tag genast kontakt med professionell reparationspersonal när vinkylen visar följande symptom.
När temperaturindikatorn blinkar som“^{1}R” eller “$_{1}$R”, visar det ett fel på vinkylens temperaturgivare.

4. LED styrfunktion

- När innerbelysningen är släckt, kommer LED-belysningen på insidan att tändas genast när man trycker på “Lighting On/Off” knappen.
- Om LED-belysnnigen på insidan är tänd längre än 1 timme, släcks den automatiskt.
- När innerbelysningen är tänd, kommer den att släckas genast när man trycker på “Lighting On/Off” knappen.

Initial strömförsörjning och temperaturinställning

- När vinkylen kopplas till strömkällan, blinkar alla displayer i 2 sekunder. Efter 2 sekunder fungerar vinkylen normalt. R-indikatoirn för rödvin är tänd och den inställda temperaturen för rödvin visas vara 15°C.
- Ställ in innertemperaturen. Den kan ställas in av användaren beroende på de faktiska förhållandena.

Bruksanvisning för Samsung vinkyl

Vinkylens kopplingsschema (RW33EBSS modellserien som exempel)

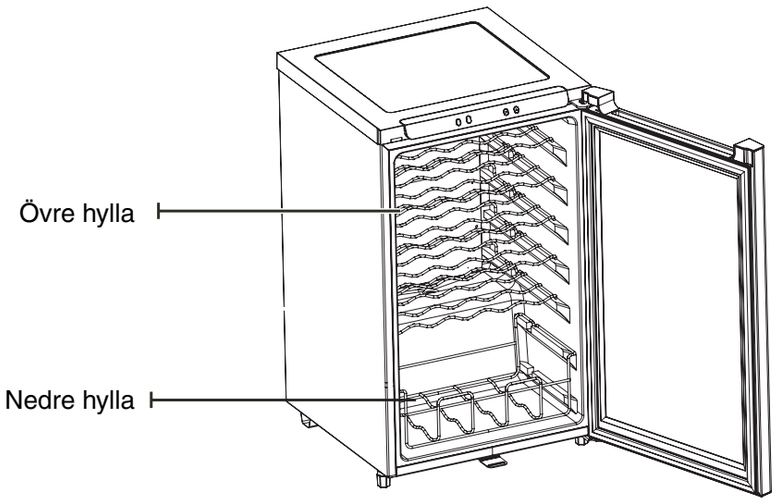

Tillbehör

Beskrivning		Mängd
Skåptillbehör	Övre hylla	5
	Nedre hylla	1
Trycksaker	Bruksanvisning	1
Tillbehör	Dörrnyckel	1
	Vänstergångjärn	1 (sats)

1. Tillbehören befinner sig i påsen med bruksanvisningen.
2. Satsen med vänstergångjärn innehåller övre vänstergångjärn(1), undre vänstergångjärn(1), övre vänster skal (1), höger skal för gångjärnshål(1)

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Hyllor

Ta ut alla hyllor och torka av dem med en mjuk trasa som har doppats i varmt vatten eller ett neutralt rengöringsmedel. Rengör dem med rent vatten och torka av med en torr trasa, efter det att rengöringsmedlet har använts.

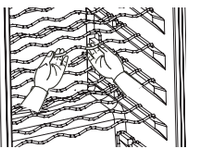

Dörrpackningar

Rengör dörpackningarna och spåren som de sitter i noggrant. När dörrpackningen sätts tillbaka i spåret efter rengörningen skall de fyra hörnen fästas först och sedan resten sektion för sektion.

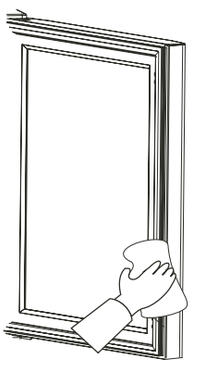

Förberedelser när vinkylen skall rengöras inuti och utanpå.

- Dra ut elkontakten ur uttaget innan rengörningen påbörjas. Tidsintervallen mellan tillkoppling och frånkoppling skall vara längre än 5 minuter.
- Se till att inget vatten hamnar i belysningsarmaturen medan rengörningen pågår.
- Rengör med en mjuk trasa doppad i varmt vatten eller ett neutralt rengöringsmedel och torka sedan av med en torr trasa.
- Rengör vattenkanalen och vattnets utlopp på skåpets botten så att avfrostningsvattnet kan rinna ut utan problem.
- Rengör inte med rengöringsmedel som innehåller slipande substanser (t.ex..: tandkräm), syra, kemiska lösningsmedel (alkohol) eller polermedel;
- Rengör vinkylen regelbundet för att hålla den funktionsduglig;

Kontrollera följande punkter efter underhåll:
om strömsladden är sprucken eller skadad;
om elkontakten sitter ordentligt i uttaget;
om elkontakten är ovanligt het etc.

Layout för placering av vinflaskor

25

8

33

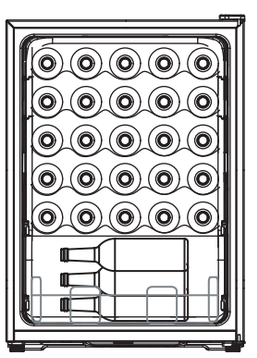

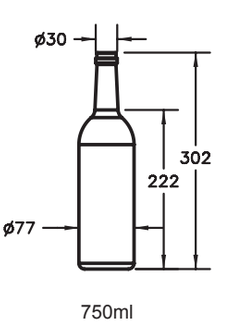

750ml

Bruksanvisning för Samsung vinkyl

HUR MAN BYTER MELLAN HÖGER- OCH VÄNSTERDÖRR

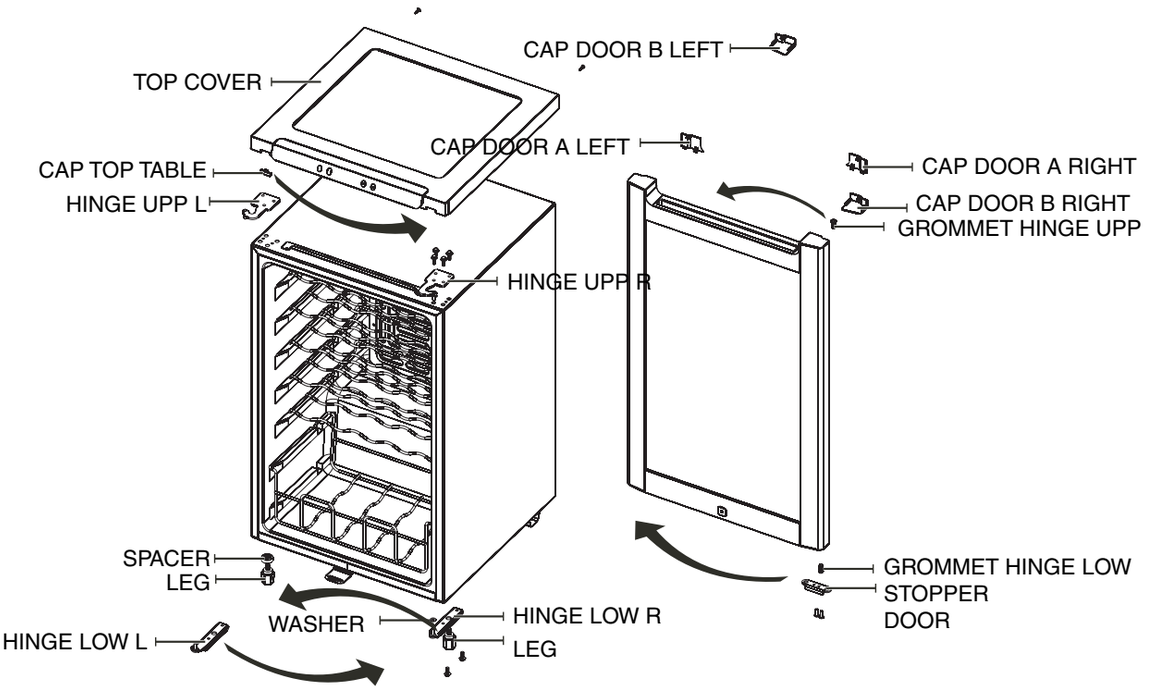

1. Frånkoppla vinkylen
2. Demontera de båda skruvarna på baksidan av TOP COVER.
3. Öppna dörren 90 grader, lyft sedan upp bakkanten av TOP COVER ca 5 cm och skjut den en aning framåt, men ta inte bort den.
4. Sväng TOP COVER så att den står på sidan. Leta upp elkontakterna på framsidan av TOP COVER. Koppla löst varje kontakt genom att trycka in låsspärren på kontaktens sida,

   sedan ta löst dem och flytta CAP TOP TABLE till den högra sidan.

   Ställ TOP COVER åt sidan.
5. Demontera CAP DOOR B RIGHT och CAP DOOR A LEFT på den övre dörren med lämpliga verktyg.
6. Avlägsna skruvarna från HINGE UPP R,

   Ta sedan bort det.
7. Ställ dörren åt sidan försiktigt och skruva sedan bort skruvarna som fäster STOPPER DOOR i dess nedre kant.
8. Ta sedan bort STOPPER DOOR och GROMMET HINGE LOW och installera dem på den andra sidan.
9. Flytta GROMMET HINGE UPP till vänster sida.

HUR MAN BYTER MELLAN HÖGER- OCH VÄNSTERDÖRR

10. Lägg försiktigt omkull vinkylen med mindre än 45 graders lutning.
11. Ta bort HINGE LOW R genom att demontera skruvarna och inställningsfoten.
12. Avlägsna motsatta sidas inställningsfot och mellanlägg och installera dem på höger sida.

Den vänstra foten har en mellanlägg som måste flyttas till höger sida tillsammans med inställningsfoten när dörrens öppningsriktning ändras.

13. Sök upp HINGE LOW L i vinkylens tillbehör och installera det på vänstra sidan med skruvarna och inställningsfoten.

WASHER sitter på HINGE LOW R och måste flyttas till vänstra sidan.

14. Ställ upp vinkylen igen.
15. Ställ dörren på HINGE LOW L och installera sedan HINGE UPP L som du finner i tillbehören.
16. Öppna och stäng dörren och kontrollera att dörren är rätt inriktad i förhållande till skåpet.

    Lossa om nödvändigt skruvarna som fäster HINGE UPP L vid skåpet, rikta in dörren och skruva sedan fast skruvarna igen.
17. Installera CAP DOOR B LEFT och CAP DOOR A RIGHT som du hittar i tillbehören.
18. Lägg tillbaka TOP COVER på skåpet och koppla in elkontakterna.
19. Öppna dörren 90 grader, skjut på TOP COVER och skruva tillbaka de båda skruvarna.
20. Anslut vinkylen till strömkällan. Ställ in önskade inställningar igen.

Felsökning

Ingen kylning, inte kall, för kall	Vinkylaren fungerar inte	- Elkontakten sitter inte i ordentligt. - Strömmen är inte påkopplad. - Vinkylen har kopplat på snabbare än 5 minuter efter det att den har frånkopplats.
	Vinkylen har gått mycket länge	- Omgivningstemperaturen är hög på sommaren. - Dörren öppnas och stängs ofta - Vinkylens ventilation på utsidan är inte så bra.
Vinkylen låter konstigt	Vinkylen står inte rakt	- Om vinkylen inte står rakt väsnas det mera. Ställ in vinkylen så att den står rakt genom att vrida på inställningsfoten under skåpet.
	Ljud av vatten- eller luftflöde	- Temperaturen i kylskåpet kan falla snabbt endast tack vare cirkulationen av kylvätska i rören. Det finns två typer av kylmedel: flytande och gasformigt och de kan orsaka det obetydliga cirkulationsljudet.
	Svagt „brummande“ ljud	- Kompressorn går. Ljudet är litet högre när den startar. Den högeffektiva vinkylens ljud är litet högre eftersom kompressorn är kraftfullare.
	„Klapprande“, „boh“ ljud	- De elektriska komponenterna som kontrollpanelen, startreläet, överhettningskyddet och solenoidventilen ger ifrån sig de klapprande ljuden och „boh“ ljuden eftersom de ständigt till och frånkopplas.
Kondens/ vattenläckage, frost/is	Kondens på dörrkarmen och skåpkarmen	- Det sker när den omgivande fuktigheten är hög. - Torka bort med en mjuk trasa.
	Avfrostningsvatten rinner över i kylen	- Vattenutloppet är blockerat
	Det är frost på skåpets bakvägg	- Det är normalt när vinkylen är igång. - Det försvinner automatiskt när den stängs av - Vinflaskorna skall inte förvaras så att de har direkt kontakt med vinkylens bakvägg.
Båda sidorna är varma och det luktar konstigt	Vinkylens framsida eller sidoväggar är varma	- Objekt som strålar ut värme (kondensatorer) är installerade på vinkylens båda sidor. Uppvärmningen är ett normalt fenomen.

Vinkylen sänker temperaturen inuti med hjälp av en kompressor och cirkulation av kylmedel etc. Det kan orsaka svaga ljud som är helt normala.

Låt dig inte störas av dem.

Sweden

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Ytterligare tips för rätt hantering

Du behöver inte koppla från vinkylen från strömförsörjningen om du ska vara borta i mindre än tre veckor. Men ta ur vinet om du ska vara borta i tre veckor eller längre. Koppla från vinkylen och rengör, skölj och torka den.

De flesta strömavbrott som åtgärdas inom en timma eller två påverkar inte temperaturen i vinkylen. Men, du ska öppna dörren så få gånger som möjligt medan strömmen är avstä ngd. Men, skulle strömavbrottet vara i mer än 24 timmar, ta ur allt vin.

Om vinkylen är försedd med nyckel, ska nycklarna förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av apparaten.

Förvara inte matvaror som lätt förstörs, som bananer, meloner.

MINNESLISTA

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

COUNTRY	CALL	Web site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support